



redi NICHE®




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE REDI NICHE®


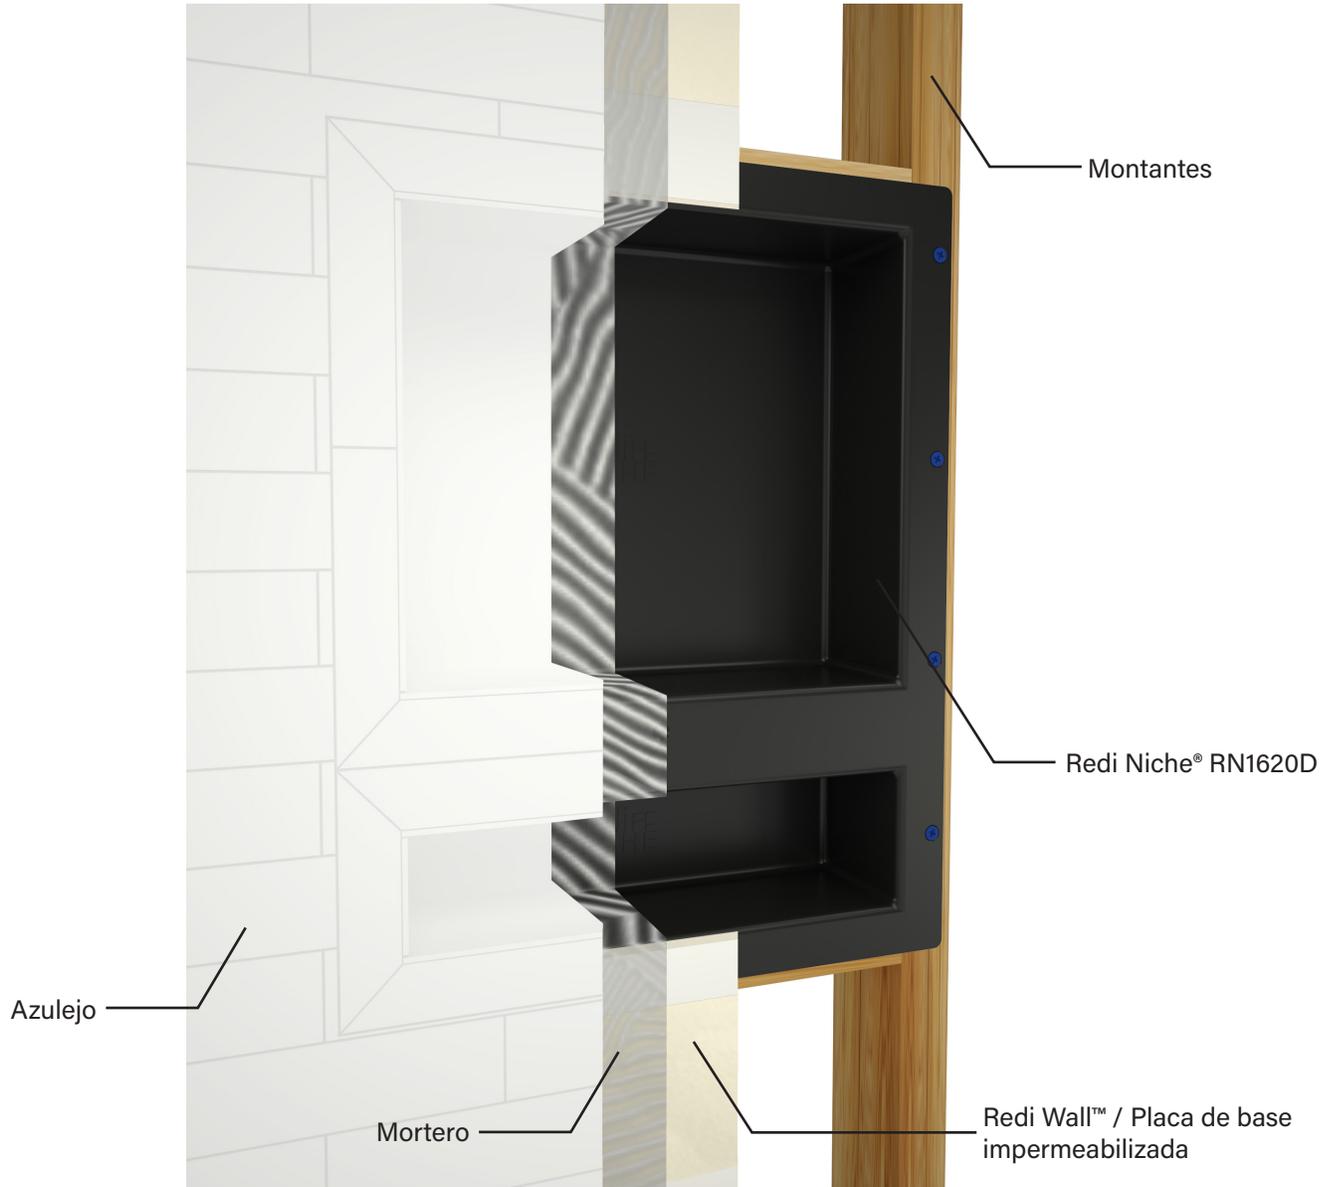


HERRAMIENTAS NECESARIAS

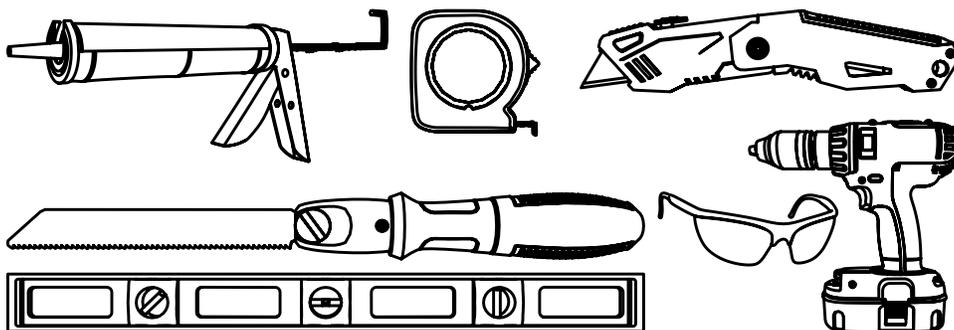


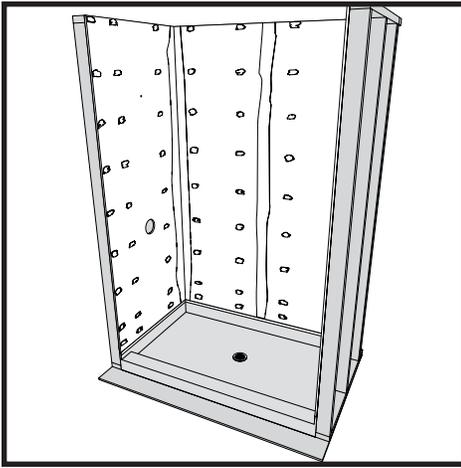


1. Si va a enmarcar el Redi Niche en una pared acabada existente (si es una construcción nueva, vaya al paso 2), primero ubique y marque el centro de los montantes de enmarcado adyacentes utilizando un localizador de montantes o golpeando la pared. Marque una línea nivelada entre los dos montantes de la pared.

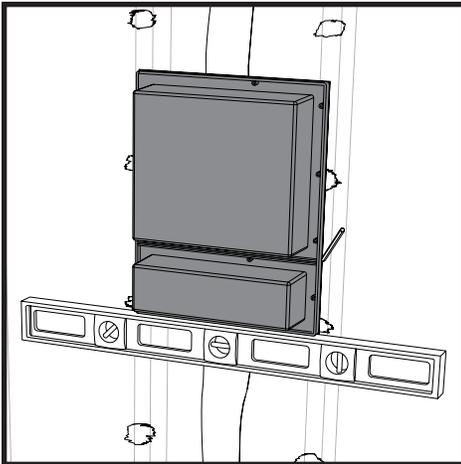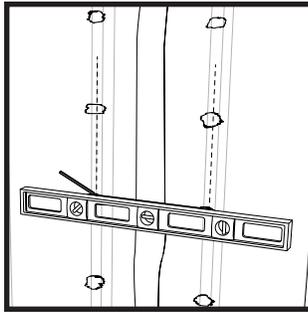

a. Coloque el nicho entre los dos montantes marcados con las paredes del reborde a ras de la pared y marque el contorno del nicho en la pared. Asegúrese de que las líneas superior e inferior estén niveladas.

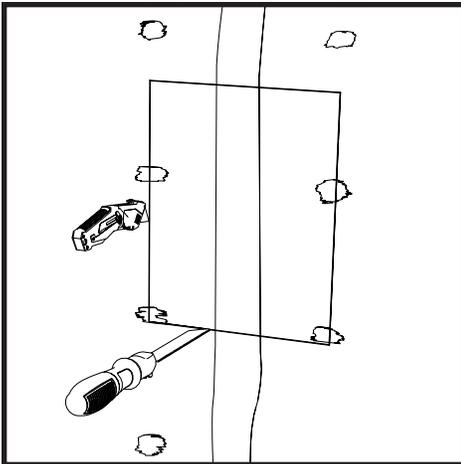


b. Recorte el tablero de la pared a lo largo de las líneas trazadas entre los dos montantes utilizando una sierra para tablero de respaldo y un exacto.

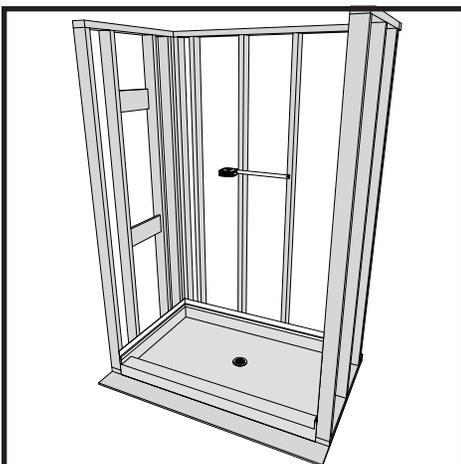


2. Mida la distancia entre montantes verticales. (Tenga en cuenta que la distancia entre las líneas centrales de 2 montantes adyacentes generalmente es de 16 pulgadas y el nicho está diseñado para esa condición).


Si la distancia es superior a 16 pulgadas, fije un marco vertical a uno o ambos montantes verticales para acomodar el tamaño del nicho.

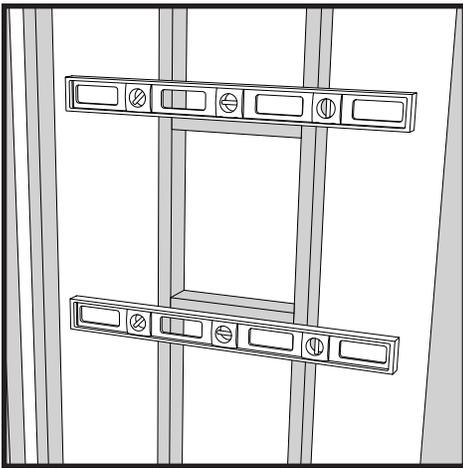


3. Mida y corte los marcos de soporte horizontal superior e inferior a una longitud que permita que cada uno de ellos pase entre los montantes verticales y se fije a ellos. Nivele y fije mecánicamente los soportes horizontales superior e inferior a ambos montantes verticales adyacentes, de modo que la dimensión vertical entre los marcos de soporte horizontales coincida con la dimensión vertical de los orificios de fijación pretaladrados en el borde del Redi Niche.

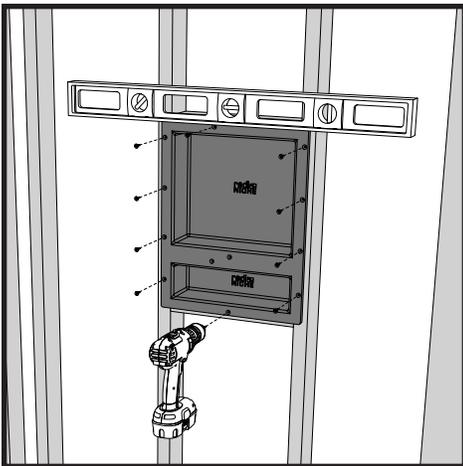


4. Nivele y fije mecánicamente el Redi Niche utilizando un tornillo de carpintería en cada orificio preperforado.

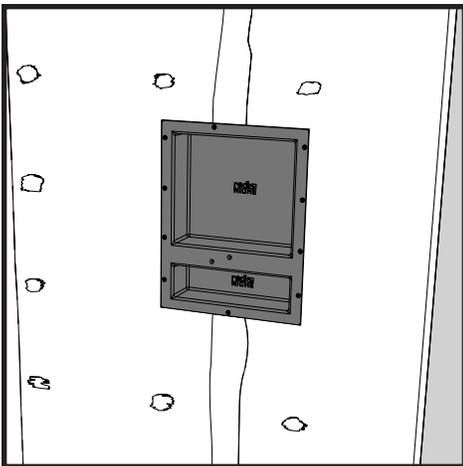


5. Instale el tablero de respaldo o la placa de soporte de azulejos alrededor del Redi Niche para que cumpla las normas del sector.

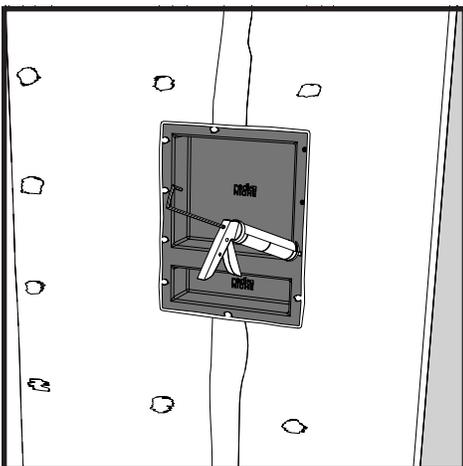


6. Aplique cuidadosamente silicona 100% impermeabilizante para cubrir cada cabeza de tornillo y rellenar el hueco entre el borde del nicho y la placa de regadera adyacente.

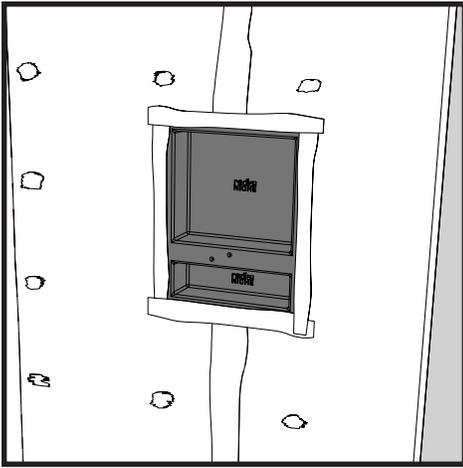

7. A continuación, aplique una membrana impermeabilizante de aplicación líquida a los cuatro bordes del nicho y cubra al menos 1 pulgada de la placa de soporte de azulejos adyacente.

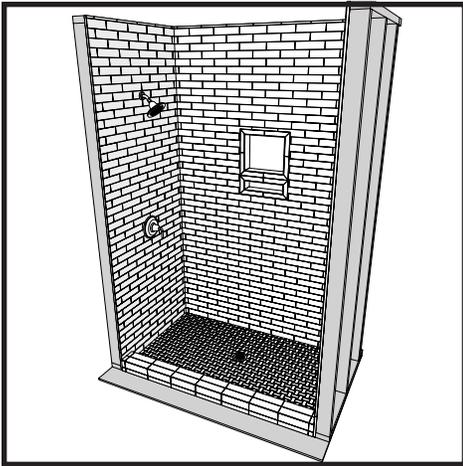

8. Ahora aplique su material de montaje y coloque su azulejo, mármol o piedra directamente sobre la superficie Redi Niche.

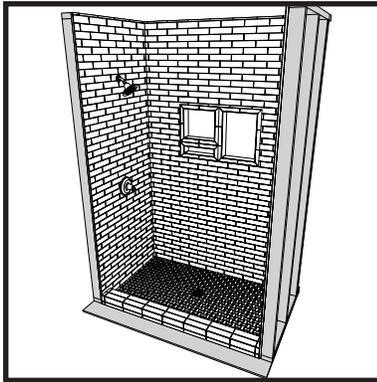

¿Trabaja con uno de nuestros modelos de combinación doble, triple o cuádruple? Simplemente coloque su(s) nicho(s) adicional(es) directamente al lado, encima o debajo de cada uno. Le recomendamos que termine de enmarcar todos los nichos antes de empezar a atornillarlos.

436 East 36th Street, Charlotte, NC 28205
800.232.6156 | sales@tileredi.com

www.tileredi.com

Las marcas y logotipos de Tile Redi® pertenecen a y son propiedad intelectual de Tile Redi, LLC.
©2024 Tile Redi, LLC. Todos los derechos reservados.

PATENTE: www.TileRedi.com/PatentMarkings